



CZAJNIK
KT970K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.
2. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Urządzenie należy używać wyłącznie w przypadku, kiedy urządzenie oraz przewód sieciowy i inne akcesoria są w pełni sprawne i nie noszą śladów uszkodzeń.
5. Urządzenie należy podłączać i użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji oraz zgodny z danymi uwzględnionymi na tabliczce znamionowej.
6. Czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci poniżej ósmego roku życia, oraz dzieci bez nadzoru ze strony osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
7. Urządzenie, przewód zasilający oraz akcesoria nie mogą znajdować się w zasięgu dzieci poniżej ósmego roku życia.
8. Urządzenie można podłączać jedynie do gniazda z uziemieniem.
9. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od gniazda zasilania.
10. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
11. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
12. Urządzenie należy używać wyłącznie z załączoną do zestawu podstawą.
13. Przewodu sieciowego, podstawy oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia i ostrymi narzędziami.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić

się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.

15. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego podstawy na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
16. Podczas gotowania wody, jeżeli zbiornik czajnika jest przepiętny wodą, może z niego wydobywać się woda.
17. W czasie gotowania się wody nie należy otwierać pokrywy.
18. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
19. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
20. Zaleca się podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie wyłączenia 30mA lub mniejszym.
21. Przed podłączeniem czajnika do gniazdka sieciowego należy upewnić się, że napięcie nominalne podane na etykiecie czajnika jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
22. Czajnik należy podłączać wyłącznie do poprawnie uziemionego gniazdka.
23. Nigdy nie należy używać czajnika bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu.
24. Nie używać urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego lub urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
25. Pomimo stosowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegania wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztkowego.

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

1. Obudowy, przewodu zasilającego, podstawy i wtyczki nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używać w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
2. W celu odłączenia przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego należy chwytać za wtyczkę. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający.

3. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.
4. Urządzenie transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i wilgocią.
5. Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci, w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i wilgocią.

RYZIKO OPARZENIA

1. Urządzenie podczas pracy nagrzewa się, dlatego należy je podnosić, korzystając wyłącznie z dedykowanego w tym celu uchwytu.
2. Należy stosować się do oznaczeń poziomu wody MIN i MAX. Nie należy napełniać urządzenia powyżej oznaczonego poziomu maksymalnego.
3. Nie należy używać urządzenia z otwartą pokrywą.
4. Urządzenie należy używać wyłącznie do gotowania wody.
5. Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorącą wodę należy zachować szczególną ostrożność.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!



To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	KT970K	
Zasilanie:	220-240V~ , 50-60Hz	
Moc:	2520-3000W	
Pojemność:	1.5l	
Zakres temperatur:	40; 55; 80; 90; 100°C (tolerancja +/-5°C dla 1.5l)	
Pobór mocy w trybie czuwania:	0.5W	
KEEP WARM:	40-90°C	
Radiowy zakres częstotliwości pracy urządzenia:	2.400~2.4835GHz	
Maksymalna mocy częstotliwości radiowej:	Wi-Fi -17.5dBm	Bluetooth - 6.5dBm

OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk otwarcia pokrywy
2. Pokrywa
3. Uchwyt
4. Podstawa z przewodem zasilającym
5. Dziobek
6. Wyświetlacz cyfrowy pokazujący aktualną temperaturę
7. Wskaźnik gotowania/ Wskaźnik konfiguracji Wi-Fi
8. Wskaźnik funkcji podtrzymywania temperatury / Wskaźnik konfiguracji Wi-Fi
9. Dotykowy przycisk regulacji temperatury
10. Dotykowy przycisk włącz/wyłącz urządzenie/ Konfiguracja Wi-Fi
11. Sitko

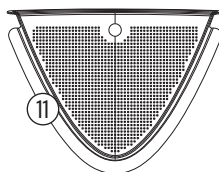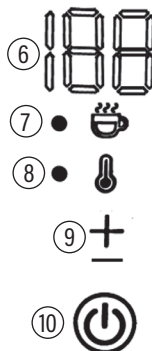

PIERWSZE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

1. Przed pierwszym użyciem z urządzenia usuń wszelkie zabezpieczenia, folie i naklejki.
2. Rozwiń i zamocuj przewód zasilający w podstawie.
3. Podstawę zasilającą postaw na równej, płaskiej i suchej powierzchni, aby urządzenie stało stabilnie.
4. Aby napełnić czajnik, wyjmij go z podstawy i otwórz pokrywę, naciskając przycisk otwierania.
5. Nalej wodę do czajnika nie przekraczając poziomu MAX, zamknij pokrywę.

UWAGA! PODCZAS GOTOWANIA I NALEWANIA WODY NP.: DO SZKLANKI, POKRYWA POWINNA BYĆ ZAMKNIĘTA, ABY ZAPOBIEC OPARZENIU.

6. Zagotuj wodę, a następnie ją wylej. Powtórz tę czynność 2-3-krotnie. Pozwoli to usunąć ewentualne zabrudzenia i użytkować czajnik w sposób bezpieczny.

UWAGA! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PRZY NAPEŁNIANIU, GDY CZAJNIK JEST GORĄCY.

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

1. Naciśnij przycisk w uchwycie, aby otworzyć pokrywę.
2. Napełnij czajnik świeżą, chłodną wodą z kranu do żądanego poziomu (ilość wody powinna mieścić się w przedziale MIN i MAX).

UWAGA! USTAW POKRYWKĘ TAK, ABY PARA BYŁA KIEROWANA Z DALA OD UCHWYTU.

3. Zamknij pokrywę urządzenia.
4. Umieść czajnik na podstawie.
5. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby podświetlić panel sterowania, następnie ustaw temperaturę za pomocą przycisku „+/-” po czym woda zagotuje się automatycznie do wybranej temperatury, komunikując zakończenie gotowania 3 sygnałami dźwiękowymi.

UWAGA! GDY WODA SIĘ GOTUJE LUB TUŻ PO JEJ ZAGOTOWANIU, UNIKAJ KONTAKTU Z PARĄ Z DZIOBKĄ.

6. Po zakończeniu gotowania czajnik automatycznie się wyłączy i przechodzi w stan uśpienia po 8 minutach.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM


Czajnik posiada zabezpieczenie przed przypadkowym przegrzaniem po uruchomieniu bez wody. Urządzenie wyłączy się automatycznie a na wyświetlaczu pojawi się błąd E1. W takim wypadku odłącz czajnik od źródła zasilania, zestaw czajnik z bazy i otwórz pokrywę w celu szybszego odprowadzenia ciepła. Po minimum 6 minutach przerwy, wlej chłodną wodę do czajnika, podłącz do zasilania i uruchom.

PROGRAMY URZĄDZENIA




Funkcja 1. ZAGOTOWANIE WODY



Naciśnij przycisk  na panelu sterowania, wyświetlacz pokaże aktualną temperaturę wody. Następnie naciśnij ponownie przycisk , a czajnik automatycznie zagotuje wodę do 100 °C.

Funkcja 2. ZAGOTOWANIE WODY DO WYBRANEJ TEMPERATURY

Naciśnij przycisk  na panelu sterowania, wyświetlacz pokaże aktualną temperaturę wody. Następnie naciśnij przycisk „+/-” aby wybrać żądaną temperaturę: 40; 55; 80; 90 °C, a czajnik automatycznie zagotuje wodę do wybranej temperatury.

Funkcja 3. PODGRZANIE WODY - FUNKCJA KEEP WARM

- Naciśnij przycisk  na panelu sterowania, wyświetlacz pokaże aktualną temperaturę wody, następnie naciśnij przycisk , a przyciskiem „+/-” wybierz żądaną temperaturę: 40; 55; 80; 90 °C. Woda zostanie najpierw podgrzana do 100°C, a następnie wybrana temperatura wody będzie utrzymywana przez 30 minut.
- Naciśnij jednokrotnie przycisk , aby obudzić urządzenie, a następnie naciśnij przycisk „+/-” aby wybrać żądaną temperaturę: 40, 55, 80, 90 °C. Woda zostanie najpierw podgrzana do wybranej temperatury, po czym wybrana temperatura wody będzie utrzymywana przez 30 minut.

Aby wyłączyć podtrzymywanie temperatury naciśnij przycisk  lub zdejmij czajnik z podstawy. Jeśli funkcja KEEP WARM zostanie aktywowana w urządzeniu, na wyświetlaczu pojawi się  i będzie ona wyświetlana przez cały czas pracy czajnika w tym trybie.

Maksymalna wartość dla utrzymania temperatury w funkcji KEEP WARM to 90°C. Maksymalny czas ustawienia funkcji KEEP WARM to 30 minut manualnie, 0 - 120 minut zdalnie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania.

UWAGA! ODŁĄCZ CZAJNIK OD GNIAZDKA, GDY NIE JEST UŻYWANY ORAZ PRZED JEGO CZYSZCZENIEM.

POCZEKAJ, AŻ CZAJNIK OSTYGNIE PRZED ZAŁOŻENIEM LUB WYJĘCIEM FILTRA ORAZ PRZED CZYSZCZENIEM URZĄDZENIA.

2. Zewnętrzną powierzchnię czajnika przetrzyj wilgotną szmatką. Nie stosuj silnych chemicznie, ani ściernych środków czyszczących.
3. Co jakiś czas przepłucz czajnik czystą wodą.
4. Przeczyść dziobek za pomocą delikatnie zwilżonej ściereczki.
5. Do czyszczenia podstawy możesz użyć delikatnie zwilżonej ściereczki.
6. Wyjmij sitko znajdujące się wewnątrz urządzenia i przepłucz je czystą wodą.
7. Aby zapewnić długotrwałe i właściwe działanie urządzenia, zaleca się jego regularne czyszczenie oraz konserwację.

UWAGI:

1. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie umieszczaj w zmywarce do naczyń.
2. Nie czyść urządzenia parą.

ODKAMINIENIE

1. W trakcie użytkowania czajnika w jego wnętrzu zacznie osadzać się kamień, który ma wpływ na prawidłowe działanie czajnika.
2. Regularne odkamienianie pozwoli czajnikowi na jego prawidłową pracę, zwiększy jego energooszczędność oraz zapewni mu dłuższą żywotność.

UWAGA! NIE UŻYWAJ CHEMICZNYCH, STALOWYCH, DREWNIANYCH LUB ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH DO CZYSZCZENIA ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI CZAJNIKA, ABY ZAPOBIEC UTRACIE POŁYSKU.

3. Częstotliwość przeprowadzania procesu odkamieniania zależy od twardości wody oraz od częstości użytkowania.
4. Odkamienianie czajnika można przeprowadzić na trzy sposoby:
 - Za pomocą octu: rozcieńcz ocet z wodą w proporcjach 1:1, zagotuj i odstaw na 15 min. Po tym czasie wylej zawartość i przegotuj czajnik kilkakrotnie samą wodą, by pozbyć się nieprzyjemnego zapachu
 - Za pomocą kwasu cytrynowego: zagotuj ½ l wody, wsyp zawartość torebki kwasu cytrynowego do czajnika i odstaw na 30 min. Po tym czasie wylej zawartość i przepłucz czystą wodą
 - Za pomocą środków do odkamieniania: stosuj się do instrukcji załączonej do preparatu

UWAGA!

PAMIĘTAJ, ABY PO STOSOWANIU ŚRODKÓW DO ODKAMINIENIA PRZEPŁUKAĆ CZAJNIK CZYSTĄ WODĄ.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI




1. Pobierz aplikację:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+.




w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+.

2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Połącz telefon lub inne urządzenie mobilne z siecią Wi-Fi 2.4GHz, z którą ma się łączyć czajnik, następnie włącz łączność Bluetooth w urządzeniu mobilnym.
5. Podłącz czajnik do zasilania, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz , aż wskaźniki  na panelu zaczną migać.
6. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+”, następnie wybierz „Dodaj urządzenie”. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie, wybierz „Dodaj”. Jeżeli aplikacja nie wyszuka urządzenia należy zresetować łączność Wi-Fi i Bluetooth w urządzeniu mobilnym i zmniejszyć odległość czajnika od routera Wi-Fi.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło, upewnij się że wskaźniki migają i potwierdź przyciskiem „Dalej”.
8. Poczekaj, aż aplikacja doda urządzenie, następnie wybierz „Zakończono”.
9. Po pomyślnej konfiguracji możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.
10. W celu zrestartowania urządzenia i dokonania nowej konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz , do czasu aż wskaźniki konfiguracji zaczną migać.
11. W celu rozłączenia urządzenia z aplikacją sterującą i wyłączenie trybu konfiguracji czajnika z siecią Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk „+/-” do czasu usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Szczegółowa instrukcja obsługi aplikacji urządzenia jest dostępna na stronie internetowej <https://setti.pl/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie zostało podłączone do źródła zasilania lub podłączono je w sposób nieprawidłowy.	Podłącz urządzenie do sprawnego gniazda zasilania z uziemieniem.
	Urządzenie nie wystygło po użyciu z małą ilością wody lub włączono je z niewystarczającą ilością wody.	Poczekaj, aż urządzenie ostygnie, dolej wody i spróbuj je uruchomić ponownie.
Urządzenie wyłącza się przed zagotowaniem wody.	Urządzenie jest zakamienione.	Wykonaj procedurę odkamieniania, zgodnie z załączoną instrukcją.
Urządzenie nie wyłącza się.	Urządzenie nie zostało przygotowane do pracy w odpowiedni sposób.	Zamknij pokrywę i sprawdź poprawność zamknięcia.
	Ustawienie czajnika w trybie utrzymywania temperatury KEEP WARM.	Upewnij się czy funkcja KEEP WARM jest włączona, jeśli tak, na wyświetlaczu wyświetla się ikonka: <ul style="list-style-type: none"> •  Naciśnij przycisk włącz/wyłącz lub zestaw czajnik z podstawy aby wyłączyć funkcję podgrzewania KEEP WARM.
Brak połączenia między urządzeniem a telefonem komórkowym.	- Telefon komórkowy nie jest połączony z siecią Wi-Fi.	- Połącz ponownie telefon komórkowy z siecią Wi-Fi 2.4 GHz.
	- Router działa nieprawidłowo. - Hasło lub sieć Wi-Fi zostało zmienione w urządzeniu bądź telefonie komórkowym. - Telefon komórkowy nie jest połączony z bluetooth.	- Zrestartuj router. - Dodaj urządzenie na nowo w aplikacji, wybierając odpowiednią sieć i hasło. - Włącz ponownie łączność bluetooth w telefonie.
Brak możliwości uzyskania połączenia z siecią Wi-Fi.	- Wyłączone połączenie z siecią Wi-Fi w telefonie komórkowym lub urządzeniu.	- Włącz połączenie z siecią w urządzeniu i telefonie komórkowym. Sieć Wi-Fi musi mieć taką samą nazwę.
	- Nieprawidłowe pasmo. Urządzenie nie obsługuje pasma 5GHz. - Słaby sygnał sieci Wi-Fi, Bluetooth. - Za duża odległość czajnika od routera Wi-Fi.	- Router Wi-Fi powinien obsługiwać pasma 2.4 GHz i 802.11 b/g/n. Włącz prawidłową sieć. - Włącz lub zresetuj łączność Wi-Fi i Bluetooth. bluetooth w telefonie. - Zmniejsz odległość czajnika do routera Wi-Fi.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że czajnik KT970K jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/KT970K/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE CZAJNIKA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji..
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

